
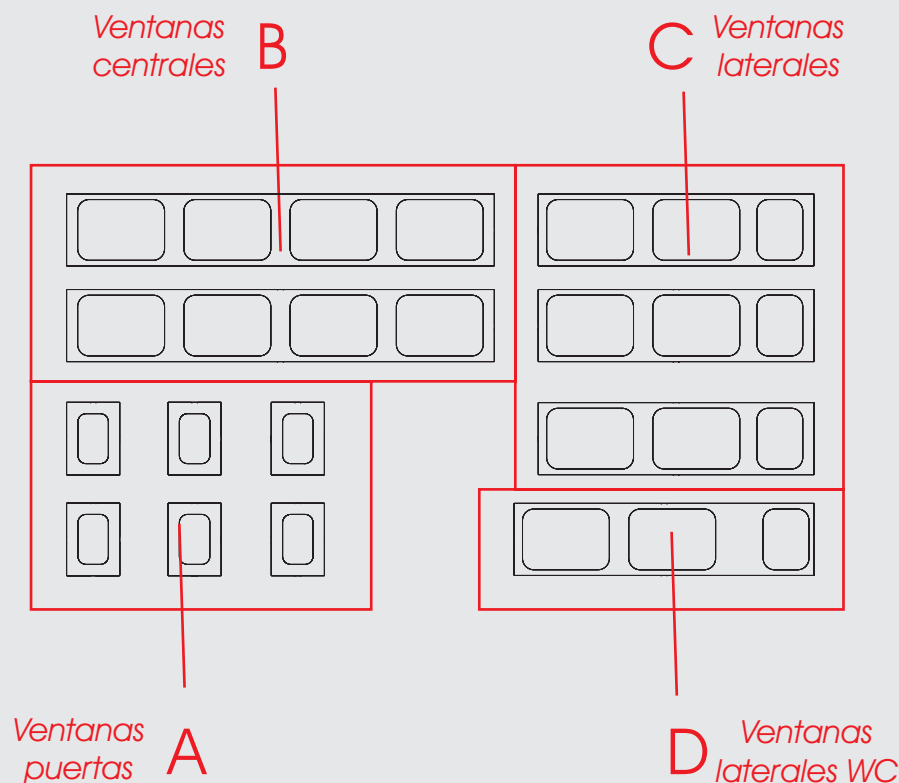


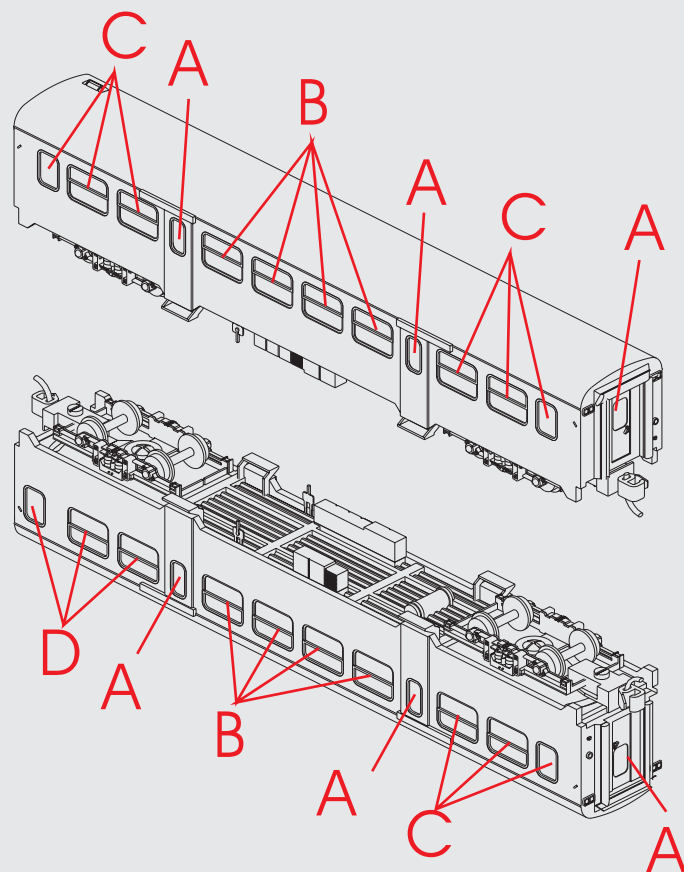

MUY IMPORTANTE:

NO USAR pegamentos de cianocrilato para pegar los cristales, marcos de fotograbadado y carrocería entre si.
Usar pegamentos tipo PVA, Cola Blanca, o KristalClear.

Coche pasajeros FEVE 2BB-5300

Posición de los cristales de ventanillas

VNT-000_0008-P3A Instrucciones

WEB: www.trenmilitaria.com
E-mail: info@trenmilitaria.com

TrenMilitaria
Modelismo Ferroviario