


INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL VAGON PORTACOCHE PMA-26000

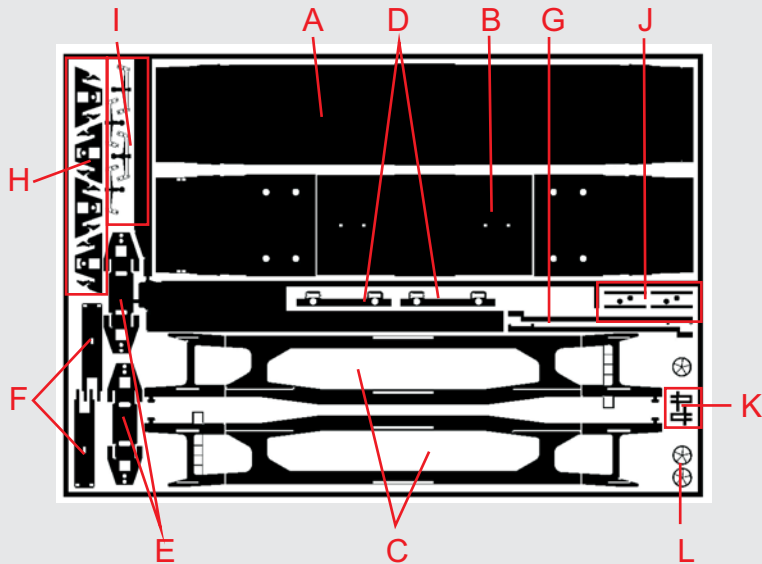

Listado de piezas

- A- Piso superior
- B- Piso inferior
- C- Laterales
- D- Testeros
- E- Soportes de ejes
- F- Cajetín de enganche
- G- Fleje del enganche
- H- Zapatillas de freno
- I- Ballestas
- J- Poleas de izado
- K- Soporte volante de freno
- L- Volante de freno.



Cuerpo principal:

Comenzamos separando las piezas **A** y **C**, la pieza **A** tiene unos salientes que entran en el grabado de las piezas **C**.

Con las dos piezas **C** soldadas a la pieza **A** separamos la pieza **B**, doblamos por las marcas de plegado y la soldamos a las **C** de forma similar al punto anterior.

Las piezas **D** son los testeros que colocamos en los extremos.

Las piezas **J** representan las poleas de izado del suelo superior y se colocan en el extremo inferior del piso de arriba.

Soportes de ejes:

Doblamos las piezas **E**, quedan 4 vástagos que entran en los agujeros del suelo **B**, y las soldamos.

Sobre las piezas **E** soldamos encima las piezas **H** zapatillas y las **I** ballestas.

Cajas de enganches:

Dada la longitud del voladizo, se ha dotado al vagón de una "cinemática de fleje". La pieza **G** es el fleje que permite ampliar el movimiento lateral del enganche, los dos vástagos se insertan en el suelo del vagón y el extremo contrario se inserta en el cajetín **F**.