


INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL VAGON PORTACOCHESES TIPO TA-283

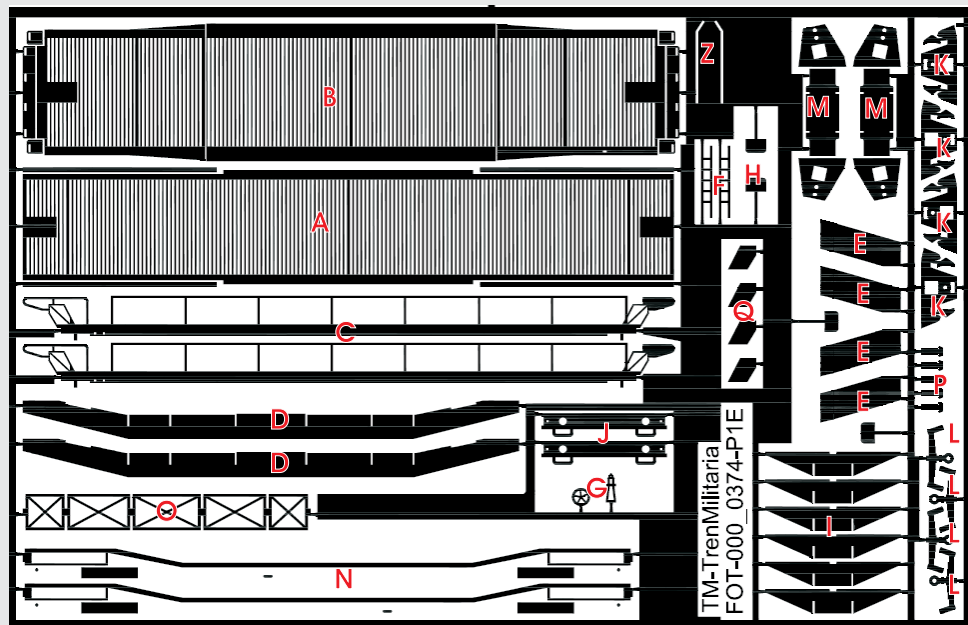

Despiece:

A Piso superior
B Piso inferior
C Barandillas
D Vigas inferiores
E Laterales
F Escaleras
G Volante de freno
H Peldaño
I Vigas transversales
J Soporte de topes
K Postizo soporte ejes
L Ballestas
M Soporte de ejes
N Vigas exteriores
O Cruz San Andrés
P Ganchos de arrastre
Q Tapa barandillas

Z Plantilla montaje

Montaje portacoches TA-283

Paso 1:

Identificar todas las piezas marcadas con letra mayúscula antes de comenzar. Las letras minúsculas indican la posición de unas piezas respecto de otras donde deben fijarse.

Paso 2: Montaje del piso superior.

Separar los dos laterales del vagón "C" y el piso superior "A". El piso tiene unas marcas de plegado y unas pequeñas solapas que se insertan en los laterales de las piezas "C", lo que asegura un correcto paralelismo entre laterales.

Paso 3: Montaje del piso inferior.

Separar las vigas interiores "D" y las vigas transversales "I", la pieza "O" ayuda a que queden perfectamente alineadas. Montar los soportes de los ejes "M" y la plataforma inferior "B". Añadir las vigas exteriores "N", a las que hay que doblar previamente 180° las dos pestañas inferiores. Finalizar con el montaje de los soportes de los topes "J".

Paso 4: Montaje vigas verticales

Las piezas "E" tienen que doblarse ligeramente (se incluye una plantilla "Z" para ello). Se sueldan al piso inferior y se deja caer el piso superior sobre ellas, para ello hay unos vástagos en las piezas "C" y unos agujeros en las piezas "E" que deben coincidir.

Paso 6: Rodaje.

Sobre los soportes de los ejes se añaden las piezas "K" y "L".

Paso 7: Enganche:

El enganche suministrado es de la marca PEHO, que se pega en la parte inferior del modelo.

