



TOLVA FEVE 2TT (Nm)

Manual de Instrucciones de montaje del kit
de transformación KIT-000_0002

Kit de transformación de tolva de la marca KAWAI (escala N) a tolva de vía métrica 2TT de FEVE (escala Nm)



Tolva original de la marca japonesa KAWAI



Tolva 2TT de FEVE




CONTENIDO DEL KIT0002

El kit incluye:

- 1 fotograbado.
- 1 juego de calcas.
- 1 pareja de bogies Nn3 de MICRO-TRAINS.
- 1 juego de enganches Nn3 de MICRO-TRAINS.

PASO 1

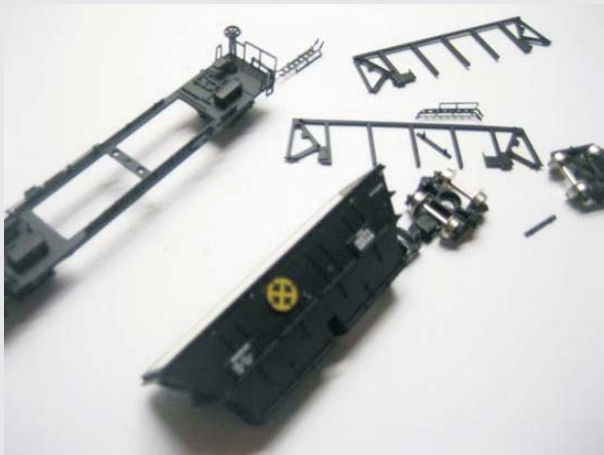

Modelo desmontado

El primer paso es desmontar la tolva de KAWAI en todas sus partes, quitando bogies, escaleras, las piezas laterales que simulan los refuerzos y la propia tolva, que está sujeta al chasis con un pequeño tornillo.

Una vez tengamos el vagón desmontado reservaremos una de las escaleras para su empleo durante el montaje de la tolva 2TT y el resto de piezas las guardaremos en nuestro cajón de sastre para otros modelos.

PASO 2



Tolva totalmente lijada y lista para recibir las piezas de fotografado

Con una lima o lija eliminar el relieve de la tolva hasta conseguir que quede completamente lisa, tal y como se muestra en la fotografía adjunta.


PASO 3



Colocando los envigados laterales

Colocar los envigados laterales de fotograbado por ambos laterales de la tolva, pegándolos con unas gotas de cianocrilato.


PASO 4

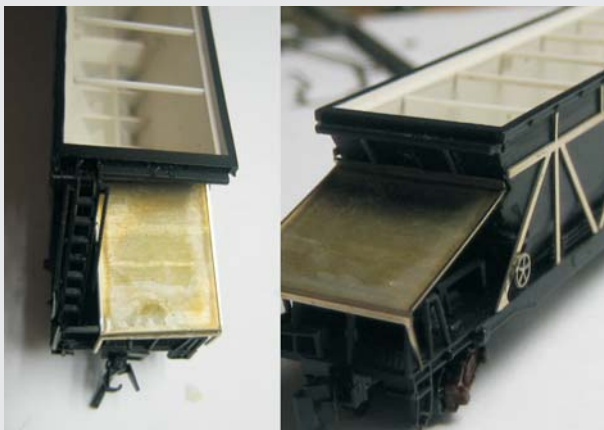

Escalera y chapas de protección en ambos testeros

Colocamos la tolva sobre el bastidor y ahora colocamos las chapas de protección de las tuberías. Son dos piezas metálicas de distinto ancho, ya que en un lado se coloca la escalera guardada al inicio de la transformación.

PASO 5

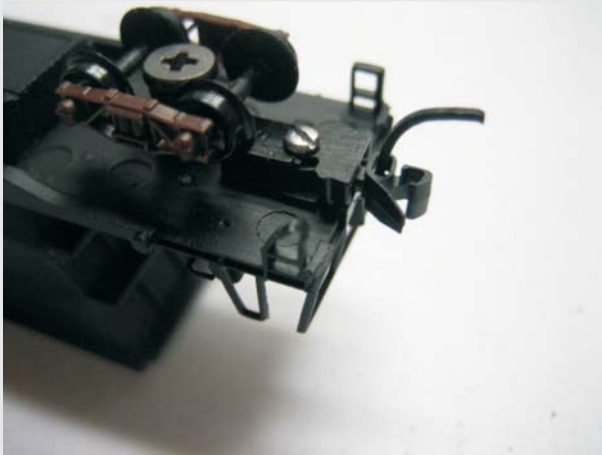

Vista del enganche y bogie Nn3 de MICRO-TRAINS en su posición

La transformación está prácticamente resuelta, solo queda montar el enganche de MICRO-TRAINS siguiendo las instrucciones del kit y colocar los nuevos bogies de escala Nn3 (como denominan los americanos a la escala Nm), de la misma marca.

PASO 6



Tolva totalmente lijada y lista para recibir las piezas de fotograbado

Una vez acabada la transformación se pasa a la fase de pintura y colocación de calcas.

Es recomendable limpiar con agua y jabón el modelo y una vez esté bien seco aplicar una capa de imprimación para pintar posteriormente el vagón en el color deseado.

Hay disponibles 4 versiones de decoración:

- Color gris "Original".
- Color gris "Logo rombo amarillo".
- Color gris claro "Logo rombo amarillo".
- Color gris "Nueva Imagen".